


Air
Venturi.
The Power of Air

VENGER

Uživatelská příručka

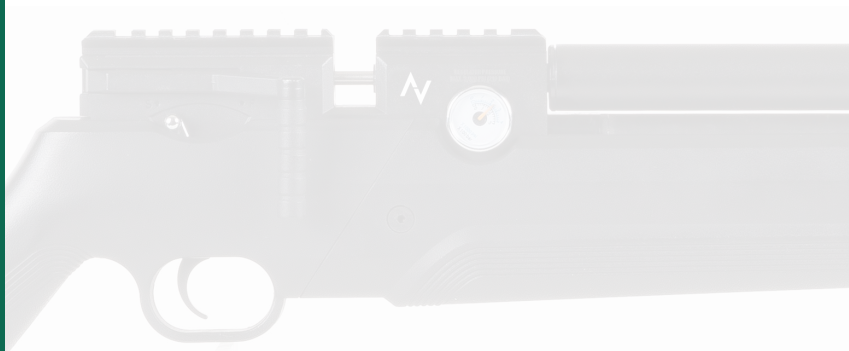

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
A VAROVÁNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE.

PRE-CHARGED PNEUMATIC
PCP Air Rifle

OBSAH

Zásady bezpečné střelby.....	3
Upozornění.....	4
Části vaší vzduchovky Avenger.....	5
Obsluha bezpečnostního systému.....	6
Natlačování (PLNĚNÍ) stlačeným vzduchem.....	7
Vypuštění tlaku ze vzduchovky.....	8
Používání zásobníku na jednotlivé náboje.....	8
Nabíjení rotačního zásobníku.....	9
Vložení rotačního zásobníku	9
Pokyny pro vkládání a střelbu	10
Automatický přetlakový ventil.....	10
Nastavení spouště.....	11
Nastavení pružiny úderníku (rychlost).....	12
Externě nastavitelný regulátor.....	13
Údržba.....	14
Záruka.....	15

Zásady bezpečné střelby

- **NIKDY** nemiřte vzduchovkou na žádnou osobu.
- **NIKDY** nemiřte vzduchovkou na nic, na co nemáte v úmyslu vystřelit.
- **VŽDY** se vzduchovkou zacházejte, jako by byla nabitá, a zacházejte s ní se stejným respektem jako se střelnou zbraní.
- **VŽDY** miřte **BEZPEČNÝM SMĚREM**. **VŽDY** držte hlaveň namířenou **BEZPEČNÝM SMĚREM**.
- **NIKDY** nepokládejte žádnou část ruky na náhubek.
- **Vždy** mějte vzduchovku v poloze "**SAFE**", dokud nebudete připraveni **střílet bezpečným směrem**.
- Zkontrolujte, zda máte za cílem a za ním bezpečné zázemí a zda nemůže dojít k ohrožení osob nebo majetku.
- Umístěte záračku na místo, které bude bezpečné v případě jejího selhání.
- Vyměňte záračku, pokud se opotřebuje.
- **VŽDY** si buďte jisti svým cílem a tím, co leží za ním, pro případ, že byste minuli.
- **NIKDY** nestřílejte na tvrdé povrchy, vodu nebo cokoli jiného, co by mohlo způsobit odraz.
- Tuto vzduchovku lze používat pouze tam, kde to místní zákony povolují, nebo na střelnicích, které povoluje a pouze tehdy, pokud se střelivo nedostane dále než do prostoru střelby. Mějte na paměti, že maximální dostřel střeliva. **VŽDY** dodržujte zákony a předpisy, které se vztahují na vzduchové zbraně.
- **VŽDY** zkontrolujte, zda je vzduchovka v poloze "**SAFE**" a zda je vybitá, když ji přebíráte od jiné osoby nebo ze skladu.
- **VŽDY** držte prst mimo spoušť a mimo kryt spouště, dokud nebudete připraveni ke střelbě.
- Vy i ostatní s vámi byste měli **VŽDY** nosit ochranné střelecké brýle, které chrání vaše oči.
- Pokud vaše brýle na čtení nebo brýle na předpis nejsou certifikované ochranné brýle, ujistěte se, že nosíte střelecké brýle přes běžné brýle.
- Při střelbě a plnění zbraní vysokotlakým vzduchem by měl střelec a všichni v jeho blízkosti používat ochranu sluchu.
- **NIKDY** nenabíjejte zbraň, dokud nejste připraveni střílet a dokud to není bezpečné.
- **VŽDY** používejte správnou ráži střeliva, která je vhodná pro danou vzduchovku. Používejte **POUZE** střelivo určené pro tuto vzduchovku.
- **NIKDY** nepoužívejte munici opakovaně.
- Vzduchovku **vždy** skladujte s pojistkou v poloze "**SAFE**", nenabitou, odjištěnou, oddělenou od střeliva, mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby k ní neměly přístup nepovolané osoby.
- Vzduchovku se **nepokoušejte rozebírat** ani s ní nijak manipulovat.
- Vzduchovku **neodkládejte nabitou**.
- **Vždy** skladujte tuto vzduchovku na bezpečném místě.
- **VŽDY** skladujte střelivo odděleně od zbraně.
- **NIKDY** nenechávejte vzduchovku nabitou, pokud je mimo váš dosah.
- **VŽDY** vyprázdněte vzduchovku, než ji předáte někomu jinému.
- **VŽDY** si přečtěte příručku a pokyny výrobce a dodržujte je.
- **NIKDY** nedovolte, aby tento výrobek používala osoba, která si kompletně nepřečetla tento návod.

VŽDY DODRŽUJTE TATO BEZPEČNOSTNÍ

! WARNING: NENÍ TO HRAČKA. TATO VZDUCHOVKA JE URČENA POUZE PRO DOSPĚLÉ. NESPRÁVNÉ NEBO NEOPATRNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ AŽ DO VZDÁLENOSTI 1 000 YARDŮ (914 METRŮ).

! WARNING: NEUKAZUJTE SE A NEVYSTAVUJTE TUTO VZDUCHOVKA NA VEŘEJNOSTI; MOHLO BY TO ZMAST LIDI A MOHLO BY SE JEDNAT O TRESTNÝ ČIN. POLICIE A DALŠÍ OSOBY SI MOHOU MYSLET, ŽE SE JEDNÁ O STŘELNOU ZBRÁŇ. NEMĚŇTE ZBARVENÍ ANI OZNAČENÍ, ABY VYPADALA SPÍŠE JAKO STŘELNÁ ZBRÁŇ. JE TO NEBEZPEČNÉ A MŮŽE SE JEDNAT O TRESTNÝ ČIN.

! WARNING: JEDNÁ SE O VYSOCE VÝKONNOU VZDUCHOVKA URČENOU PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. KUPUJÍCÍ A UŽIVATEL JSOU POVINNI DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A VLASTNICTVÍ TĚTO VZDUCHOVKY

! WARNING: DBEJTE NA TO, ABY VZDUCHOVKA VŽDY MÍŘILA BEZPEČNÝM SMĚREM. NIKDY NA NIKOHO NEMÍŘTE, I KDYŽ JE VZDUCHOVKA NENABITÁ. VŽDY SE VZDUCHOVKOU MANIPULUJTE, JAKO BY BYLA NABITÁ A PŘIPRAVENÁ KE STŘELBĚ.

! WARNING: TENTO VÝROBEK VÁS MŮŽE VYSTAVIT PŮSOBNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VČETNĚ OLOVA, O KTERÉM JE VE STÁTĚ KALIFORNIE ZNÁMO, ŽE ZPŮSOBUJE RAKOVINU A VROZENÉ VADY NEBO JINÉ REPRODUKČNÍ POŠKOZENÍ. DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA ADRESE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

! WARNING: V TĚTO PUŠCE POUŽÍVEJTE POUZE STLAČENÝ VZDUCH. NEPOUŽÍVEJTE JINÉ PLYNY, VČETNĚ KYSLÍKU, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH S NÁSLEDKEM VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

! WARNING: SE VZDUCHOVKOU ZACHÁZEJTE, JAKO BY BYLA VŽDY NABITÁ A PŘIPRAVENÁ KE STŘELBĚ. VŽDY MĚJTE HLAVEŇ NAMÍŘENOU BEZPEČNÝM SMĚREM. DÁVEJTE POZOR NA ODRAŽENÉ STŘELY. NIKDY NESTŘÍLEJTE NA TVRDÉ PLOCHY NEBO DO VODY.


! WARNING: NEROZEBÍREJTE ANI NEUPRAVUJTE VZDUCHOVKA. OPRAVY BY MĚLY BÝT PROVÁDĚNY POUZE AUTORIZOVANÝM SERVISEM. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ZTRÁCÍTE ZÁRUKU.

! WARNING: Tato vzduchová pistole je navržena pro použití při tlaku v rozmezí 10 MPa ~ 30 MPa (100 bar ~ 300 bar / 1450PSI ~ 4350PSI). MAXIMÁLNÍ TLAK VNITŘNÍHO ZÁSOBNÍKU VZDUCHU JE 30 MPa (300 bar / 4350PSI). NEPLŇTE PŘES MAXIMÁLNÍ TLAK.

▲ IMPORANT VY I OSTATNÍ S VÁMI BYSTE MĚLI VŽDY NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE, ABYSTE SI CHRÁNILI OČI. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.






ČÁSTI VAŠÍ VZDUCHOVKY AVENGER

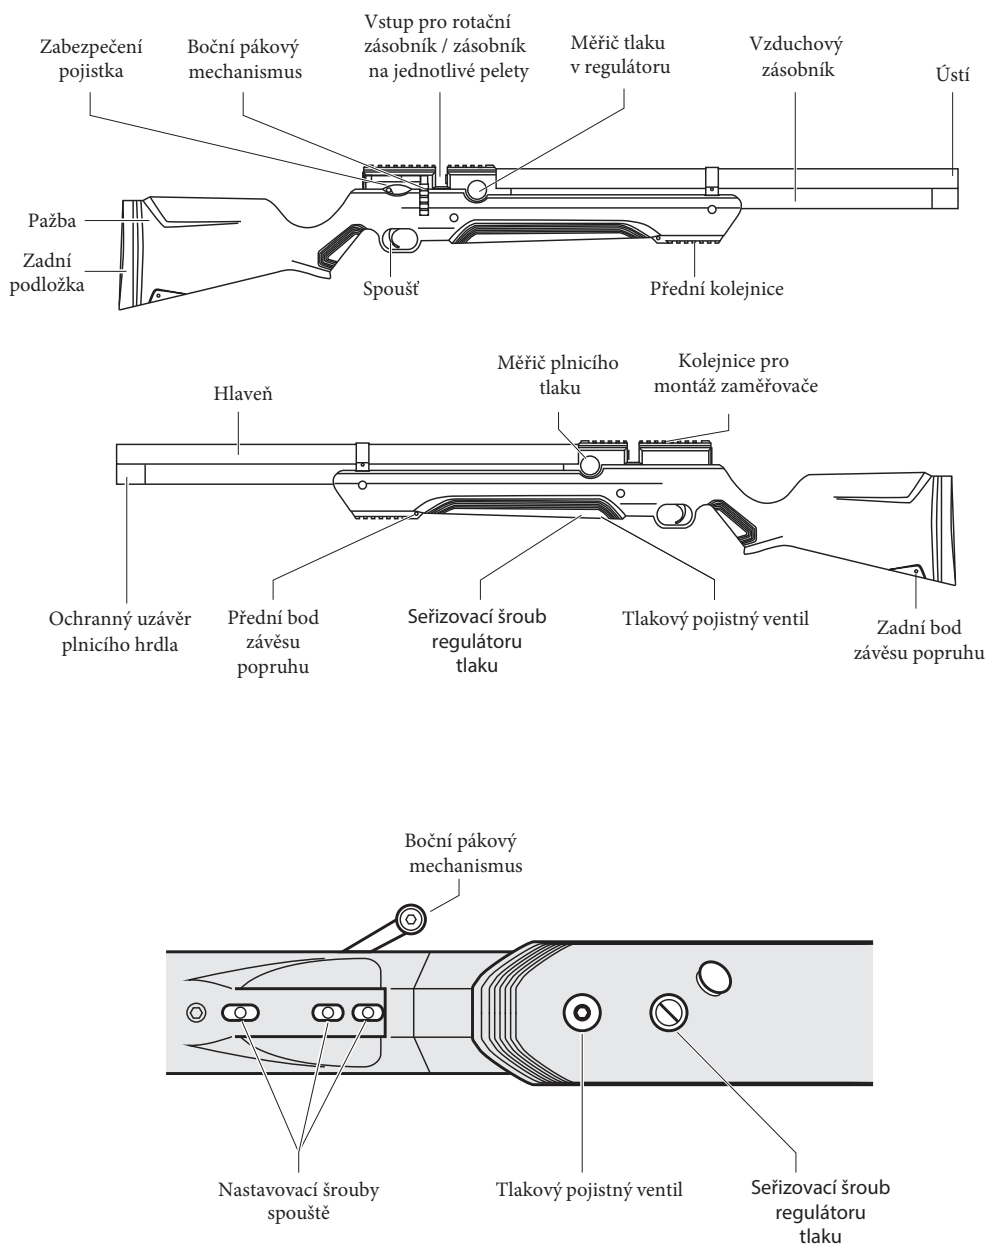

Obsluha bezpečnostního systému

- 1) Pojistka je umístěna nad spouští. Umožňuje nastavit tuto vzduchovku do polohy "S" (SAFE) a "F" (FIRE).
- 2) Nastavení polohy "S" (SAFE): (obr. 2a): Táhněte dozadu a pojistka by měla směřovat k indikátoru "S" a zároveň by měla zakrývat červenou tečku.
- 3) Nastavení polohy "F" (FIRE): Obr. 2b): Zatlačte dopředu a pojistka by měla směřovat k indikátoru "F" a zároveň ukazovat červenou tečku značící, že je připravena ke střelbě.
- 4) Pojistka smí směřovat pouze do polohy "S" nebo "F". Neumísťujte ji doprostřed polohy "S" a "F". (Obr. 2c)

FIG. 2

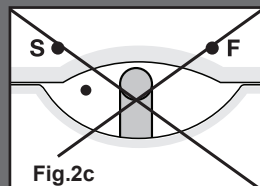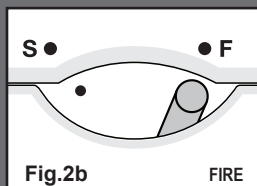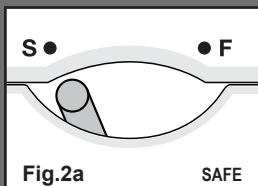


! WARNING: VŽDY RUČNĚ A VIZUÁLNĚ UDRŽUJTE VZDUCHOVKU V POLOZE "S". (BEZPEČNÁ POLOHA), DOKUD NEJSTE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

! WARNING: STEJNĚ JAKO VŠECHNA MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ MŮŽE I POJISTKA VZDUCHOVKY SELHAT. I KDYŽ JE POJISTKA NASTAVENA DO POLOHY "S" (SAFE), POKRAČUJTE V BEZPEČNÉ MANIPULACI SE VZDUCHOVKOU. NIKDY NEMIŘTE VZDUCHOVKOU NA ŽÁDNOU OSOBU ANI NA NIC, NA CO MÁTE V ÚMYSLU STŘELIT.

NATLAKOVÁNÍ (PLNĚNÍ) STLAČENÝM VZDUCHEM.

- 1) Ujistěte se, že je vzduchovka nenabitá, pojistka je v poloze "S" (SAFE) a hlaveň míří bezpečným směrem. Nezapomeňte používat ochranu očí.
- 2) Najděte ochranný uzávěr na nádržce a odšroubujte jej (obr. 3a). Uvidíte vnější rychlospojku. (Obr.3b)
- 3) Připojte samici rychlého konektoru z plnicího zařízení k samci rychlého konektoru (obr. 3C). Ujistěte se, že je objímka na samičím konektoru v přední poloze, uzamčená zkontrolujte to tak, že zkusíte vytáhnout konektor z pistole, abyste se ujistili, že je uzamčený
- 4) Po dokončení plnění vypusťte tlak v plnicím zařízení a odpojte vnitřní rychlospojku od vnější rychlospojky.
- 5) Našroubujte ochrannou krytku, abyste zabránili vniknutí oleje a nečistot do vnějšího rychlospojky.

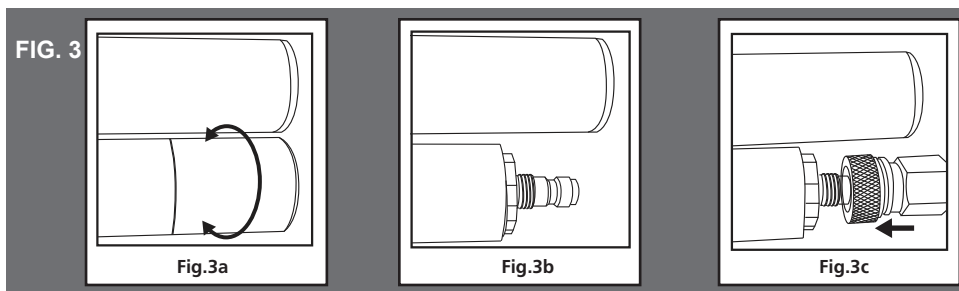

⚠ DANGER	
	NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Přeplněná tlaková láhev
	Nepřekračujte maximální plnicí tlak lahve při vysoké teplotě!

⚠ WARNING:	VZDUCH BY MĚL BÝT STLAČOVÁN POMALU. JINAK VZNIKÁ TEPLA, KTERÉ OVLIVŇUJE PŘESNOST TLAKU. PŘETLAK MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH, VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.
-------------------	---


⚠ WARNING:	V TÉTO PUŠCE POUŽÍVEJTE POUZE STLAČENÝ VZDUCH. NEPOUŽÍVEJTE JINÉ PLYNY, VČETNĚ KYSLÍKU, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH S NÁSLEDKEM VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.
-------------------	---

⚠ WARNING:	Tato vzduchová pistole je navržena pro použití při tlaku v rozmezí 10 MPa ~ 30 MPa (100 bar ~ 300 bar / 1450PSI ~ 4350PSI). MAXIMÁLNÍ TLAK VNITŘNÍHO ZÁSOBNÍKU VZDUCHU JE 30 MPa (300 bar / 4350PSI). NEPLŇTE PŘES MAXIMÁLNÍ TLAK.
-------------------	---

⚠ WARNING:	PŘED ODPOJENÍM RYCHLOSPJOJKY OD PUŠKY MUSÍ BÝT PLNICÍ SESTAVA BEZ TLAKU, ABY V SYSTÉMU NEBYL ŽÁDNÝ VZDUCH.
-------------------	---

VYPOUŠTĚNÍ TLAKU ZE VZDUCHOVKY



1. Stejně jako většina vzduchovek PCP je i Avenger nejvhodnější skladovat s určitým tlakem v zásobníku. Díky tomu se těsnění přitlačí k těsnícím plochám.
2. Zkontrolujte, zda je vzduchovka nenabitá a zda je pojistka v poloze "S" (SAFE). Udržujte ústí hlavně namířené bezpečným směrem. Nezapomeňte používat ochranu očí.
3. Pomocí přiloženého imbusového klíče pomalu otáčejte přetlakovým ventilem proti směru hodinových ručiček. NEOTÁČEJTE o více než 2 otáčky. (Obr. 4a)
4. Šroub pojistného ventilu NEvyjímejte úplně, protože pojistný ventil by měl zůstat v zásobníku.
5. Po odtlakování pušky utáhněte přetlakový ventil pomocí imbusového klíče otáčením ve směru hodinových ručiček.
6. Zkontrolujte manometr, zda byl ze vzduchovky uvolněn veškerý tlak.

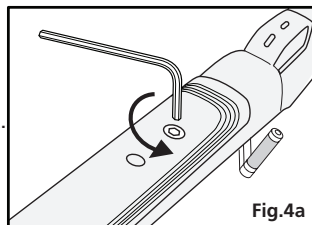

⚠ WARNING: PŘI PROVÁDĚNÍ VÝŠE UVEDENÉHO POSTUPU MŮŽE DOJÍT K VYSOKÉMU VÝDECHU VZDUCHU Z HLAVNĚ A K VYPOUŠTĚNÍ KOMOROVANÉ STŘELY. VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE TATO VZDUCHOVKA MÍŘÍ BEZPEČNÝM SMĚREM.

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA JEDNOTLIVÉ NÁBOJE

- Ujistěte se, že je pojistka v poloze "S" (SAFE) a že ústí hlavně míří bezpečným směrem.
- Natáhněte závěr zpět do natažené polohy.
- Vložte zásobník na jednotlivé náboje do uzávěru. (Obr. 6a)
- Zatlačte a zatáhněte za závěr a ujistěte se, že se pojistný čep závěru volně pohybuje dopředu a dozadu.
- Do zásobníku na náboje položte náboj odpovídajícího kalibru. (Obr. 6b)
- Zatlačte závěr co nejvíce dopředu. Tím se do hlavně vloží náboj a vzduchovka je připravena ke střelbě. Dávejte pozor abyste náboj nezmáčkli nebo nepoškodili, protože by to mohlo ovlivnit přesnost.

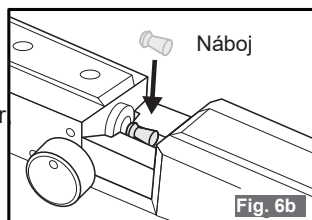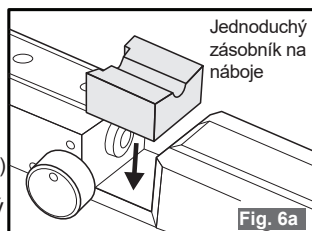

⚠ IMPORTANT VŽDY VLOŽTE POUZE JEDEN NÁBOJ. NENABÍJEJTE DO KOMORY VÍCE NEŽ JEDEN NÁBOJ, JINAK MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ A NEMUSÍ DOJÍT KE STŘELBĚ.

NABÍJENÍ ROTAČNÍHO ZÁSObNÍKU

- Zvedněte průhledný kryt a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz. (Obr. 7a, Obr. 7b)
- Umístěte prst pod zásobník, který zakrývá otvor.
- První náboj vložte do zásobníku nejprve hlavou. Ujistěte se, že nábojnice nevyčnívá ze zadní části zásobníku. V případě, že náboj přece jen vyčnívá, zatlačte jej dovnitř. Dávejte pozor, abyste náboj nezmačkli nebo nepoškodili, protože by to mohlo ovlivnit přesnost. (Obr. 7c)
- Otočte kryt proti směru hodinových ručiček a vložte zbývající náboje do zásobníku. Po naplnění uzamkněte kryt ve výchozí poloze a zásobník je nyní připraven k použití. (Obr. 7d)

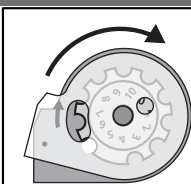


Fig. 7a

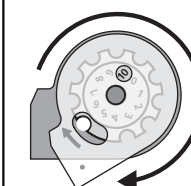


Fig. 7b

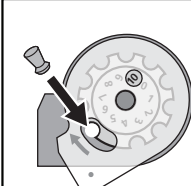


Fig. 7c

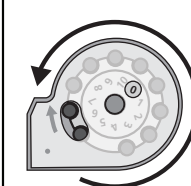


Fig. 7d

VLOŽENÍ ROTAČNÍHO ZÁSObNÍKU

- 1) Ujistěte se, že je pojistka v poloze "S" (SAFE) a že ústí hlavně míří bezpečným směrem.
- 2) Natáhněte závěr zpět do natažené polohy.
- 3) Průhledným krytem zásobníku směrem k zadní části vzduchovky zasuňte zásobník z pravé strany a zatlačte jej doleva, dokud nezapadne na místo. (Obr. 8a)
- 4) Zatlačte závěr dopředu, dokud se nezastaví, tím nabijte náboj.
- 5) Vzduchovka je nyní připravena ke střelbě.
- 6) Do komory by měl být vždy zasunut pouze jeden náboj.
- 7) Opakujte až po vystřelení nabitých nábojů, zabráníte tak tomu, aby se do komory dostalo více než jeden náboj.
- 8) Tento zásobník je navržen tak, aby se po vyprázdnění automaticky zastavil. Vytáhněte závěr dozadu a zásobník vysuňte ze závěru z levé strany. (Obr. 8b)
- 9) Pokud jste skončili se střelbou a v zásobníku jsou ještě náboje, vyjměte zásobník tak, že zatáhnete boční páčku do natažené polohy a z levé strany vytlačíte zásobník ze schránky.

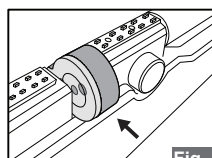


Fig. 8a

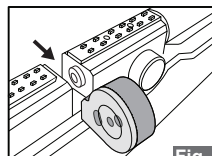


Fig. 8b

POKYNY PRO VKLÁDÁNÍ A STŘELBU

- 1) Ujistěte se, že je pojistka v poloze "S" (SAFE), a držte ústí zbraně v bezpečném směru.
- 2) Zkontrolujte, zda je zásobník naplněn dostatečným množstvím vzduchu.
- 3) Vytáhněte boční páku zpět do napnuté polohy.
- 4) Vložte zásobník na jednotlivé náboje nebo otočný zásobník do nábojové komory a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- 5) Zatlačte boční páku směrem dopředu až do polohy zavřeno, abyste zasunuli náboj.
- 6) Zatlačte na pojistku tak, aby ukazovala na "F" (FIRE).
- 7) Zamiřte na cíl, stiskněte spoušť a vystřelte.
- 8) Pokud se vzduchovka nepoužívá, opakujte výše uvedené kroky opačným způsobem.
- 9) Po ukončení střelby se ujistěte, že v nábojové komoře nezůstaly žádné náboje.

AUTOMATICKÝ PŘETLAKOVÝ VENTIL


- 1) Tato vzduchovka je vybavena automatickým přetlakovým ventilem. Ten chrání ostatní části vzduchovky před poškozením.
- 2) V případě poškození nebo ztráty funkce kontaktujte společnost Air Venturi a požádejte o výměnu na adrese: **216-220-1180**.

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

▲ IMPORTANT TATO VZDUCHOVKA JE URČENA PRO DOSPĚLÉ. SPOUŠŤ BYLA Z VÝROBY NASTAVENA NA HODNOTU, KTERÁ VYHOVUJE VĚTŠINĚ LOVECKÝCH A TERČOVÝCH POUŽITÍ. PROTO NENÍ NUTNÁ PŘEDBĚŽNÁ KALIBRACE.

▲ WARNING: NASTAVENÍ ŠROUBŮ SPOUŠTĚ BY MOHLO BRÁNIT SPRÁVNÉ FUNKCI POJISTKY. MŮŽE ZPŮSOBIT, ŽE POJISTKA NEBUDE MÍŘIT DO POLOHY "S" NEBO "F". PO DOKONČENÍ JAKÝCHKOLI ZMĚN SEŘIZOVACÍCH ŠROUBŮ VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE POJISTKA PLNĚ FUNKČNÍ A ZDA FUNGUJE BEZ PROBLÉMŮ.

▲ WARNING: NASTAVENÍ SPOUŠŤOVÉHO ÚSTROJÍ BY MOHLO UMOŽNIT, ABY TATO VZDUCHOVKA VYSTŘELILA PŘI PÁDU NEBO NÁRAZU, A TO I SE ZAPNUTOU POJISTKOU NEBO BEZ NÍ. TO MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

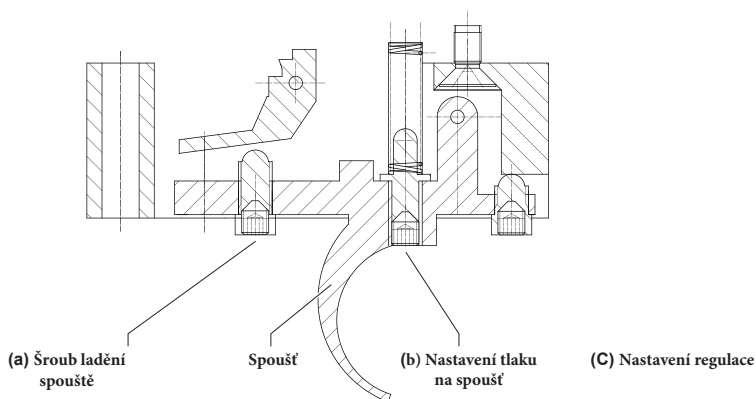

- 1) Ujistěte se, že je pojistka v poloze "S" (SAFE), a držte ústí zbraně v bezpečném směru.
- 2) Ujistěte se, že je závěr zatlačen dopředu a NENÍ v napnuté poloze.
- 3) Použijte imbusový klíč, který je součástí balení.
- 4) **Šroub spouště:** Měl by být pevně usazen a neměl by sloužit k nastavení zdvihu nebo hmotnosti spouště.
- 5) **Nastavení hmotnosti spouště:** Šroub seřizovače: Pomocí imbusového klíče otočte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili hmotnost spouště, a proti směru hodinových ručiček, abyste snížili hmotnost spouště.
- 6) **Nastavovač pojezdu:** Pomocí imbusového klíče otočte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, čímž snížíte dráhu pohybu spouště. Otáčením proti směru hodinových ručiček zvýšíte zdvih a posunete spoušť dopředu.

NASTAVENÍ PRUŽINY ÚDERNÍKU (RYCHLOST)


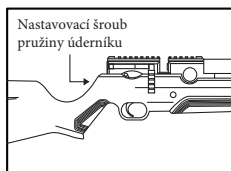


Fig. 13

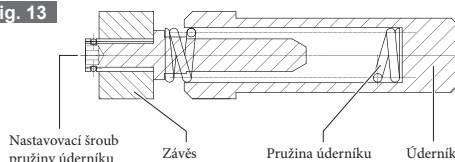

- 1) Obrázek (Obr. 13) vysvětluje, kde se nachází šroub pro nastavení pružiny úderníku.
- 2) K seřízení stavěcího šroubu pružiny úderníku použijte přiložený imbusový klíč.
- 3) Chcete-li zvýšit rychlost a napětí pružiny úderníku, otáčejte šroubem pro nastavení pružiny úderníku ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit rychlost a napětí pružiny úderníku, otáčejte šroubem pro nastavení pružiny úderníku proti směru hodinových ručiček.
- 4) Přibližně po 3000 výstřelech může být nutné otočit šroub pružiny úderníku o jednu celou otáčku ve směru hodinových ručiček, aby byla zachována tovární rychlost. Jedna otáčka odpovídá přibližně 100 fps za sekundu.

EXTERNĚ NASTAVITELNÝ REGULÁTOR

Snížení tlaku v regulátoru:

- 1) Přesuňte pojistku do polohy "S" (SAFE) a držte ústí hlavně v bezpečném směru.
- 2) Odtlakujte pušku podle postupu uvedeného na straně 8.
- 3) Jakmile je puška prázdná, najděte na spodní straně vzduchovky seřizovací šroub regulátoru.
- 4) Pomocí plochého šroubováku otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 9a), poté otočte o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček (obr. 9b). Tím se regulátor vrátí do minimálního nastavení.
- 5) Naplňte pušku na tlak 300 BAR / 4 350 PSI podle postupu na straně 7.
- 6) Pomocí plochého šroubováku pomalu otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček (obr. 9b) a současně sledujte měřidlo regulátoru. Tlak se bude postupně zvyšovat. Nastavte jej na ideální tlak.
- 7) Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, doporučujeme nastavit napětí pružiny úderníku společně s nastavením regulátoru.

! WARNING: NEOTÁČEJTE SEŘIZOVACÍM ŠROUBEM REGULÁTORU VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, DOKUD JE V PUŠCE TLAK. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ REGULÁTORU.

Zvýšení tlaku v regulátoru:



- 1) Přesuňte pojistku do polohy "S" (SAFE) a držte ústí zbraně v bezpečném směru.
- 2) Naplňte pušku na tlak 300 BAR / 4 350 PSI podle postupu na straně 7.
- 3) Na spodní straně vzduchovky najděte seřizovací šroub regulátoru.
- 4) Pomocí plochého šroubováku pomalu otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček (obr. 9b) a současně sledujte měřidlo regulátoru. Tlak se bude postupně zvyšovat. Nastavte jej na ideální tlak.

! WARNING: NIKDY NENASTAVUJTE TLAK REGULÁTORU NAD 3000 PSI / 210 BARŮ. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ REGULÁTORU.

- 5) Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, doporučujeme nastavit napětí pružiny úderníku společně s nastavením regulátoru.

! WARNING: NEOTÁČEJTE SEŘIZOVACÍM ŠROUBEM REGULÁTORU VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, DOKUD JE V PUŠCE TLAK. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ REGULÁTORU.

K obnovení normálního nastavení pušky lze
použít referenční tabulku nastavení.



KALIBR	REGULÁTOR TLAKU	OTÁČKY PRO NASTAVENÍ PRUŽINY	NASTAVENÍ RYCHLOSTI
.177 (4.5 MM)	ABOUT 140 BAR/2,000 PSI	ABOUT 3 OTÁČKY	ABOUT 1,000 FPS
.22 (5.5 MM)	ABOUT 180 BAR/2,600 PSI	ABOUT 3 OTÁČKY	ABOUT 950 FPS
.25 (6.35 MM)	ABOUT 200 BAR/2,900 PSI	ABOUT 3 OTÁČKY	ABOUT 900 FPS

ÚDRŽBA

- 1) Každé 3 měsíce nebo každých 500 výstřelů naneste silikonové mazivo na těsnicí kroužek závěru.
- 2) Každé 3 měsíce naneste na povrch šroubu tenkou vrstvu Moly pasty.)
- 3) Vzduchovku skladujte vždy pod tlakem (alespoň 1 000 PSI/69 BAR). Skladujte na tmavém místě. Uchovávejte mimo dosah vysoké vlhkosti.

▲ WARNING: DO VYSOKOTLAKÉHO ZÁSOBNÍKU NEVKLÁDEJTE MAZIVA NA BÁZI ROPY, MOHLO BY DOJÍT K VÝBUCHU. NEDOSTATEK DODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

▲ WARNING: NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT NEBO OPRAVOVAT TUTO VZDUCHOVKU, POKUD JE NAPLNĚNA TLAKOVÝM VZDUCHEM. Z TĚTO VZDUCHOVKY MOHOU VYLETĚT ČÁSTI NEBEZPEČNOU RYCHLOSTÍ A MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

ZÁRUKA

Jednoroční omezená záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na materiálové a výrobní vady po dobu jednoho roku od data zakoupení v maloobchodě. V případě, že se během prvních dvanácti (12) měsíců od maloobchodního nákupu vyskytnou vady materiálu nebo zpracování, vadné položky v rámci záruky opravíme nebo vyměníme.

Na co se vztahuje:

Náhradní díly a práce. Náklady na přepravu opraveného výrobku spotřebiteli.

Na co se záruka NEVZTAHUJE:

- Přepravní poplatky společnosti Air Venturi za vadné výrobky.
- Jakékoli poškození nebo závady způsobené nesprávným používáním majitele.
- Poškození způsobené špatným zacházením nebo neprováděním běžné údržby.
- Jakékoli další výdaje.
- Díly podléhají běžnému opotřebení.
- Následné škody, náhodné škody nebo vedlejší výdaje včetně škod na majetku.

Tato záruka doplňuje vaše zákonná práva. Uschovejte si doklad o koupi jako důkaz o koupi.

POZNÁMKA: *Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.*

Záruční reklamace:

Před vrácením jakéhokoli výrobku volejte Air Venturi na číslo **216-220-1180**.

Implicitní záruky:

Jakékoli předpokládané záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu jednoho roku od data maloobchodního nákupu.

POZNÁMKA: *Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.*

Pokud je některé ustanovení této záruky zakázáno federálními, státními nebo obecními zákony, které nelze vyloučit, není použitelné. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší. Ilustrace a fotografie mají pouze informativní charakter a nemusí zobrazovat přesný zakoupený model.

Záruka je neplatná, pokud vzduchovka:

- Byla nesprávně rozebrána, smontována nebo udržována.
- Byla vybavena díly, které nejsou součástí Air Venturi.
- Byla nesprávně používána nebo nesprávně skladována.
- Nelze předložit originál dokladu o koupi.



AIR VENTURI®

5135 Naiman Parkway, Cleveland, OH 44139

Ph: 216-292-2570 • fax: 216-373-0086